

後付けできる軽量キャンピー
「ケノフィックス」




CANOFIX®

商標登録No. T500161 工法特許取得No. 10-2008-006-7268 BUILD IT YOUR WAY.

Eco Friendly Canopy / Awning Professional

Installation Manual 設置マニュアル

ケノフィックスをご購入いただき誠にありがとうございます。



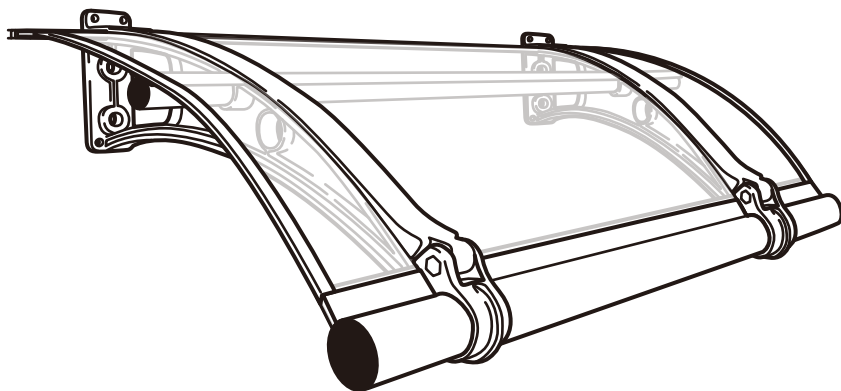


Thank you for purchasing CANOFIX.

Please give us a call or email if you have any questions regards to installation.

組立など製品に関するお問合せは ☎03-6908-3996 ✉ canofixjapan@gmail.com









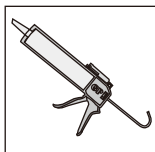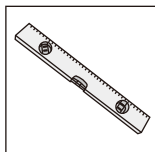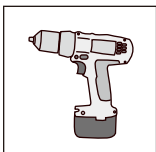




*Required Tools 設置し用意するもの

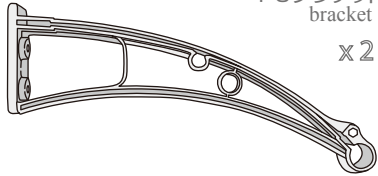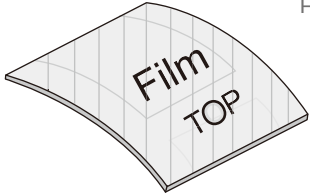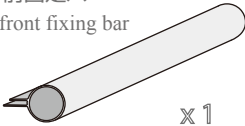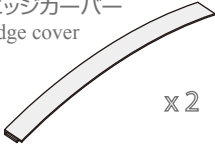

Assembly Contents セット構成品

2m以上のものには追加部品があります。

*Note : You will receive extra parts if you ordered over 40" model

 <p>PC Bracket x 2</p>	 <p>PC Sheet roofing x 1</p>	
 <p>前固定バー front fixing bar x 1</p>	 <p>補強バー support bar x 1</p>	 <p>奥固定バー rear fixing bar x 1</p>
 <p>エッジカバー Edge cover x 2</p>	 <p>38キャップ pvc cap x 2</p>	 <p>19キャップ pvc cap x 2</p>
 <p>3/8*120 コンクリートアンカー Concrete anchor (set外) x 4</p>	 <p>6mmフランジナット Flange Nut x 2</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="397 890 526 988">  <p>(set外) x 2 4x16トラスタッピング</p> </div> <div data-bbox="537 890 670 988">  <p>(set外) x 2 5x20トラスタッピング</p> </div> </div>	 <p>六角ボルト Hex bolts x 2</p>

連結ソケットは2M以上の場合必要になります。

*Extensions are included only over 48" models




Attention:

You are solely responsible for determining whether the handling, storage, assembly, installation or use of this product is safe and appropriate in any location or for any given application. Canofix Co.,Ltd. is not responsible for any damages or injury to you, any other person or any property resulting from the improper handling, storage, installation, assembly or use of this product, or the failure to follow Canofix Co.,Ltd. written instructions regarding the handling, storage, installation, assembly and use of this product. This product is intended for normal residential use only. Do not use this product for any application that is not recommended in these instructions or building codes in effect in location where this product will be used. Always take care and use appropriate safety equipment (including eye protection) when assembling or installing this product.

ご注文頂いた製品の取り扱い、保管、組立、設置などの決定事項はすべてお客様の責任になります。弊社はお客様の不適切な取り扱い、組立、設置による一切の責任を負いかねます。この製品は一般住居用として開発されました。この製品が設置される地域の規制などがある場合はそれに合わせてご設置ください。施工の際には保護メガネなどの安全装備をご使用し、十分気を付けてください。

How to use Anchor Bolt


コンクリートアンカー使用法

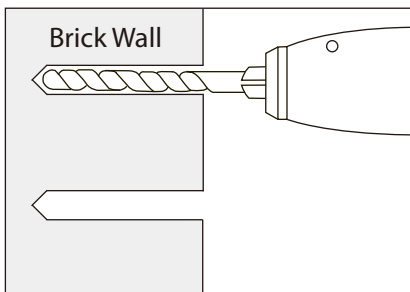

1. Use a bit whose diameter equals the anchor diameter.
Determine proper size bit for anchor used.
Drill hole to any depth exceeding minimum embedment. Clean hole.


まずは、壁の材質、厚み、柱の位置等を確認しアンカーを決めます。(例えば、コンクリート用アンカー;ネジ呼び10/ 全長80/ ネジ長さ25/ ドリル径10.5mmのアンカーの場合)ブラケットの厚みとネジの長さを確認し、最低40ミリ以上アンカーが入る様に穴を掘ります。

挿入穴の中の異物質をきれいに吹き取ります。

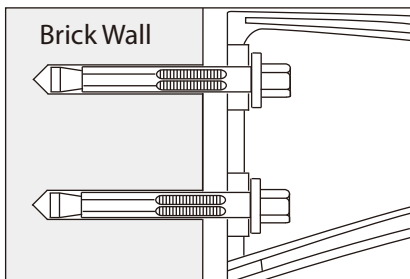

2. Insert assembled anchor into hole, so that washer or head is flush with materials to be fastened. *DO NOT unscrew the head. Insert it as is. If it is stiff, use rubber hammer to insert.

ワッシャ及びアンカーのヘッドが水平に入るかを確認し、ブラケットを固定します。この際ヘッドのナットを外さずにそのまま挿入してください。よく入らない場合はゴムハンマーなどで入れ込んでください。

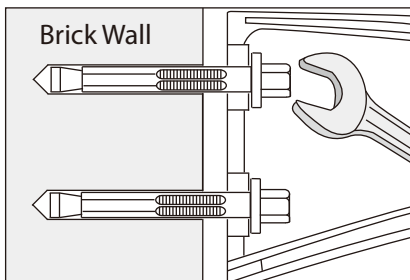

3. Expand anchor by tightening nut or head 2 to 3 turns.

スパナなどを使い、ナットを2~3回 回しブラケットをしっかりと固定します。

木造の場合はブラケットにあらかじめ用意されてある穴(1)を用いて、木造用ビス4個で固定します。その際、必ず、主柱及び間柱を見つけて固定してください。

1 Anchor the Brackets アンカーの固定



Use anchor bolt on brick wall. コンクリート壁にはアンカーボルトを使います。
 Or use wood screw (not included) to anchor on wooden wall.
 木造壁には木材用ビスをご使用ください。(別売)

Recommended
1~3 inch space

ブラケット
固定位置

80~100mm

Tip
Use level to
align brackets

Total width of Canofix ケノフィックス全体設置幅

ブラケット固定位置

両サイドに80~100mmの余裕をも
たせた方が見栄えが良いです。

水平計を使用し、ブラケットが水平に並ぶように設置しましょう。



Follow the instruction on page 02, how to use anchor bolt
 2ページのアンカー使用方法をご参考ください。

(1)木造壁用穴

Total width of Canofix ケノフィックス全体設置幅

Tip
Use wood
screw on
wooden wall


木造用穴: 木材壁には木造用ビスをご使用ください。

Use the following 使う部材

	x 2		x 4		x 8
ブラケット		コンクリート アンカー (別売)		木造用パワービス M4.5x75 (別売)	

2 Insert the base clip frame fully

ブラケットのクリップの奥まできちんと押し入れます。

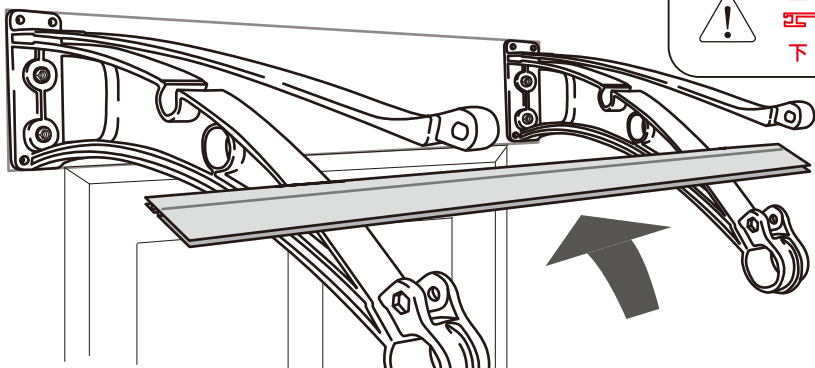

奥固定バー
上 Top
下 Bottom


3 Mark the base clip frame to cut with pen

奥固定バーにブラケット幅をマーキングします。




4 Cut the mark with saw

奥固定バーのマークした部分に
切り込みを入れます。

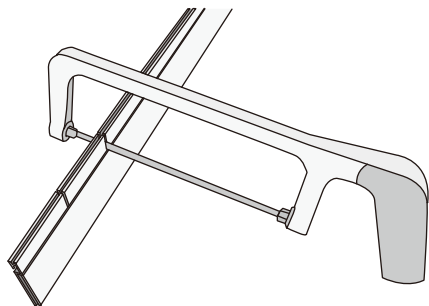

5 Break the part between marks

ペンチなどで折り、奥固定バーが壁に
ぐっ付くための溝を作ります。

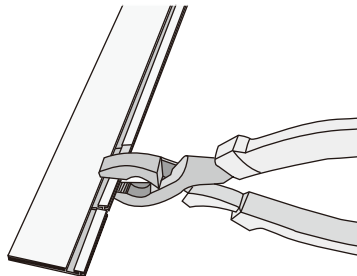

6 Insert the base clip frame fully

奥固定バーを壁際に完全に押し入れます。



Insert fully against the wall


奥固定バーを壁にぐっ付くまで完全に入れてください。

奥固定バー

上 Top



下 Bottom

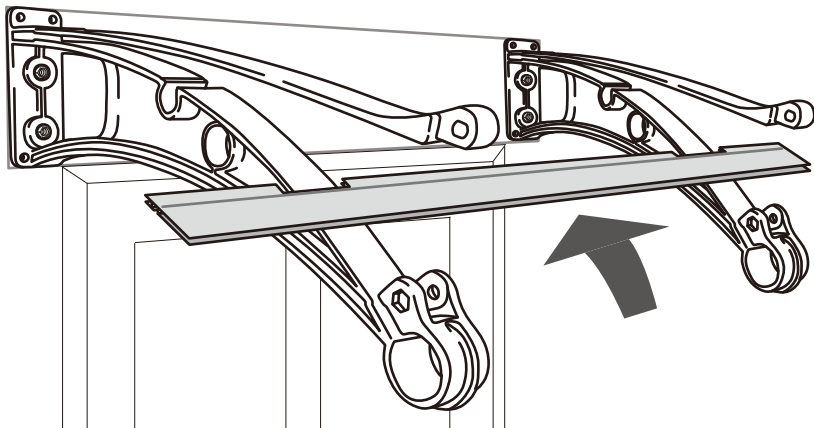

Insert fully against the wall

奥固定バーが壁まで完全に入っていることを確認してください。

wall / 壁

奥固定バー

ブラケット




Top View

ブラケット

Use the following



使う部材

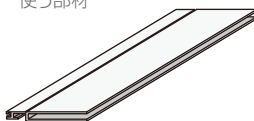

奥固定バー


7 Insert two structure bars

前固定バーと補強バーを差し込みます。

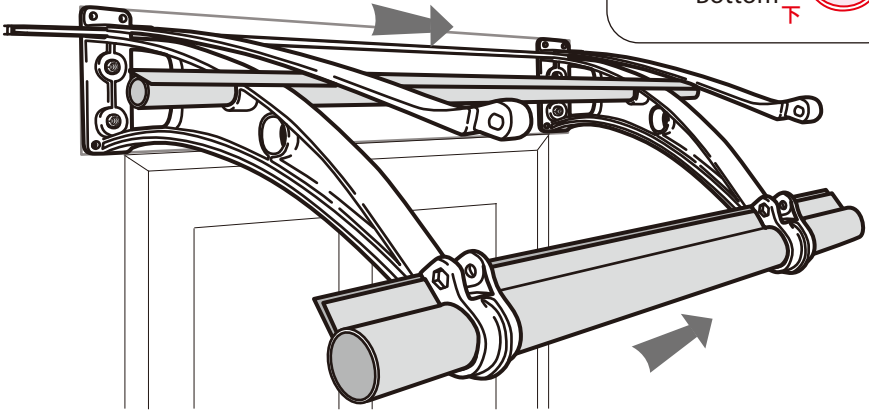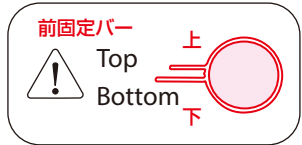

Over 48" model, use extensions between bars


2M以上の場合は連結ソケットでバーをつないで伸ばします。

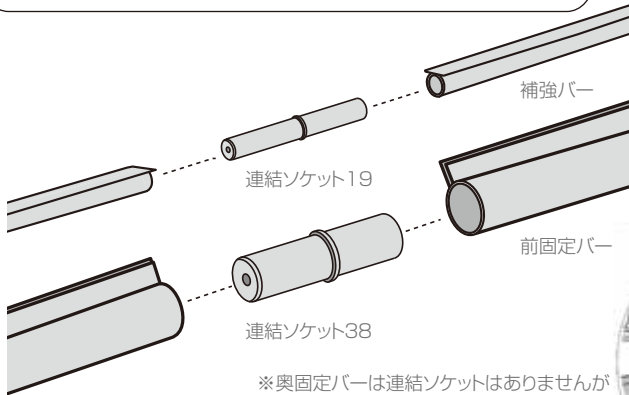

※奥固定バーは連結ソケットはありませんがシートを入れることによって固定されます。図の様に繋ぐ部分をブラケットの上に乗せることによってもっと頑丈になります。

使う部材 (2M以上の場合)

Use the following

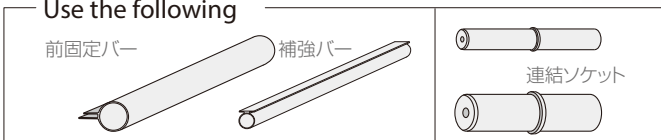


8 Insert the Polycarbonate sheet

ポリカーボネート(PC)シートを差し込みます。



Remove the film on Polycarbonate sheet before insert

PCシートを差し込む前に保護シートを取り除いてください。

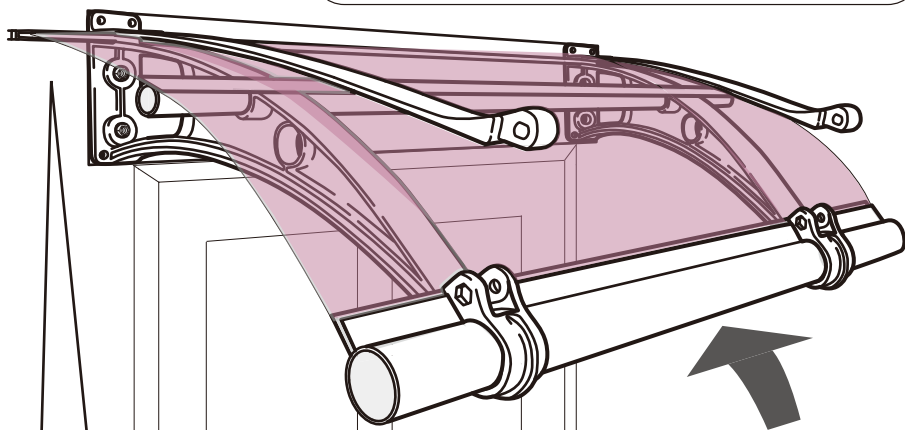

1段階

STEP 1

△side view

側面図

2段階

STEP 2

△side view

側面図




Remove the film on Polycarbonate sheet before insert

PCシートを差し込む前に保護シートを取り除いてください。

Use the following

使う部材

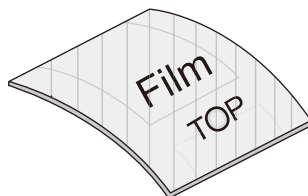


ポリカーボネート(PC)シート

9 Close the brackets

ブラケットのクリップを下ろし、備え付けの六角ボルトとフランジナットでPCシートを固定します。


! Align the Polycarbonate sheet and bars **before** bolting brackets

ブラケットのクリップを固定する前に、PCシートと各固定バーがきちんと揃っているか組立状態を確認してください。

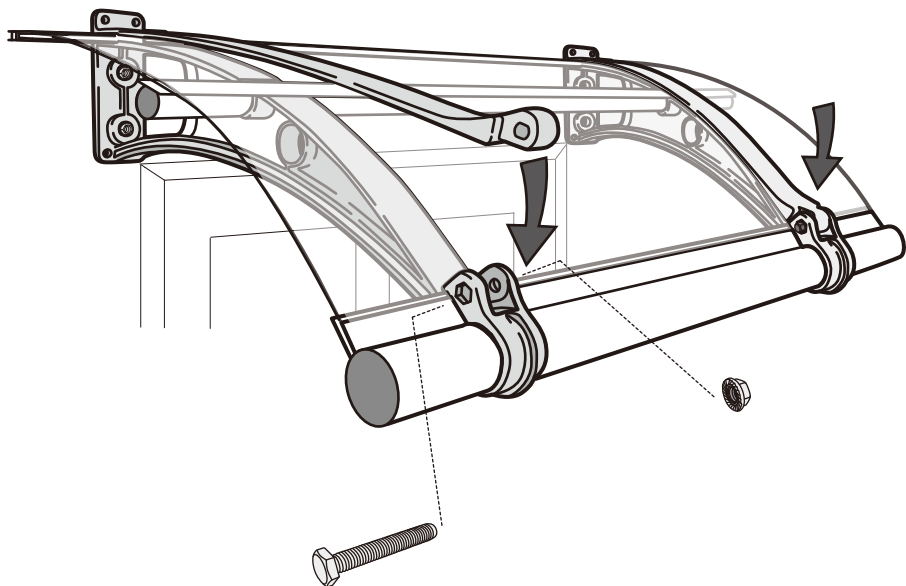

Use the following

使う部材



六角ボルト6-40



6mmフランジナット

10 Bolt on Bracket to hold bars and Polycarbonate Sheet


各固定バーとブラケットを固定するため、下からビス(ネジ)で止めます。

⚠ Align the Polycarbonate sheet and bars **before** bolting on brackets
ブラケットを固定する前に、PCシートと各固定バーがきちんと揃っているか組立状態を確認してください。

Tip

By using drill, use the screw directly on to the bracket to bolt.


両サイドにずれるのを防ぐため、ビス(ネジ)を1mm程系の小さいドリルで下穴を開けてから直接打ち込み固定します。(幅の長いものに関しては2、3箇所止めておくことずれないので全てのブラケットを止める必要はありません。)

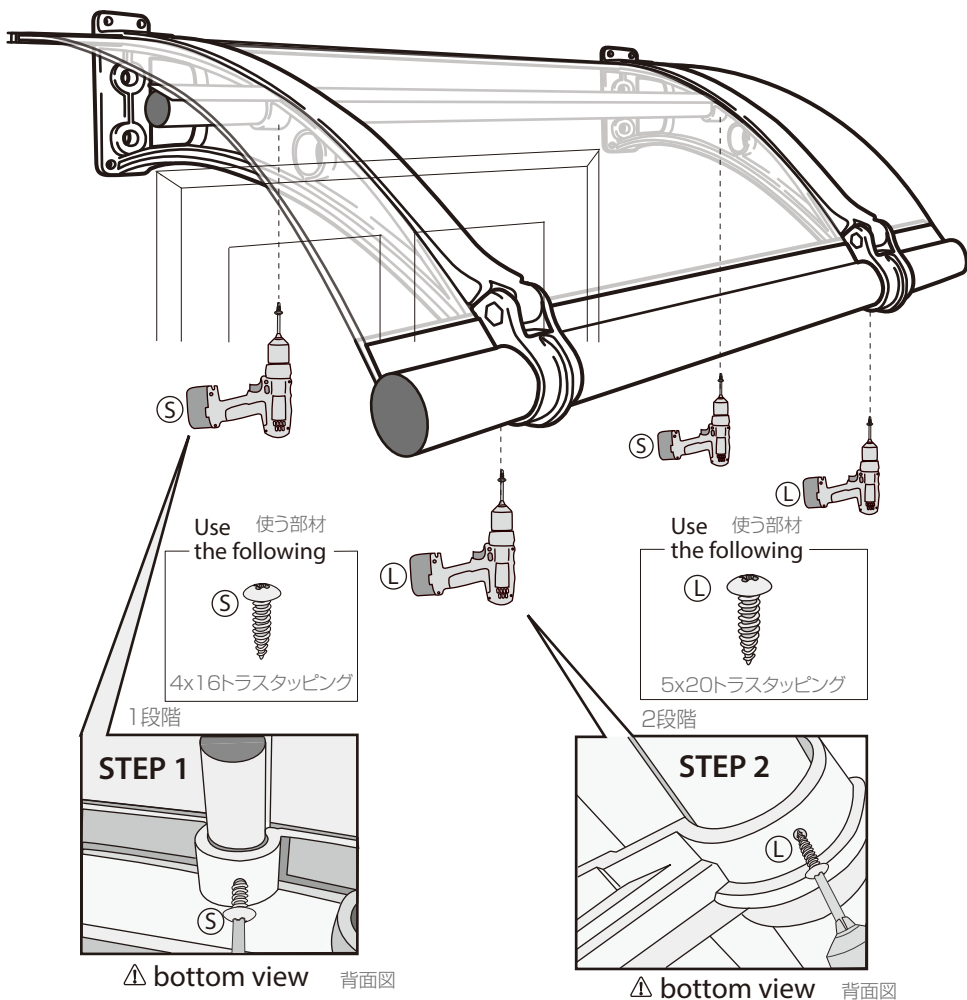

11

Insert edge covers to complete installation

最後の仕上としてエッジカーバーとPVCキャップを差し込みます。
(うまく入らない場合はゴムハンマーなどで軽くたたきながら差し込みます。)

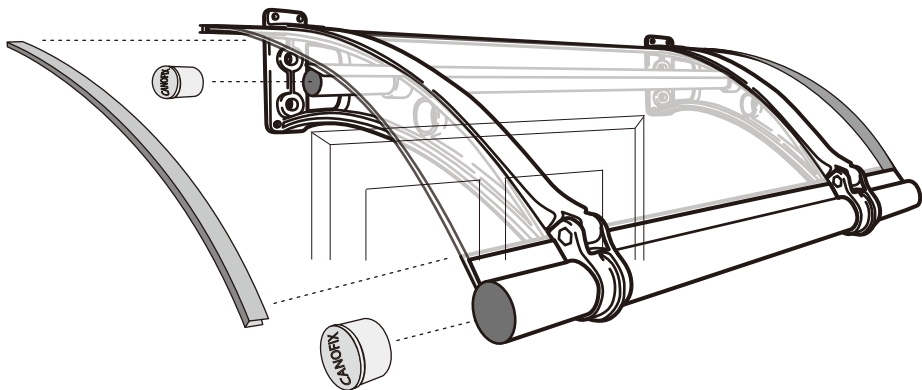

Tip

※気温の差が大きいところで設置の場合はエッジカーバーの溝にシリコンを少量入れて差し込むと剥がれることなく長持ちします。



Finalize with GP Silicon Gun.
Please use only Bath tub silicon
to prevent water leakage


最後に取り付けけたケノフィックスと
壁との隙間を防水処理として
コーキングします。

強度・防水

防水

※壁の状況により奥固定バーの前の方にもコーキングが必要になる場合があります。
※PCシートの上にコーキングする場合はアルコール系シリコンをご使用ください。

Use the following 使う部材



エッジカーバー



PVCキャップ38



PVCキャップ19

Official Distributor

Korea Exterior Association
Head Office (Korea Hot Fix Co.)
Canofix Co.,Ltd
United Kingdom
Canada
China
Japan
Europe
Ukraine

www.canofix.org
www.canofix.com
www.bgarim.com
www.canofix.co.uk
www.canofix.ca
www.canofix.cn
www.canofix.jp
www.canofix.eu
www.canofix.ua

www.canofix.my
www.canofixksa.com
www.canofixca.com
www.canofixny.com
www.canofixusa.com
www.canofixamerica.com
www.canofixmyanmar.com
www.canofixthailand.com
www.thinkdifferentventures.com

Malaysia
Saudi Arabia
USA California
USA New York
USA New Jersey
USA Texas
Myanmar
Thailand
Nigeria

Retail Store

Cambodia
Dubai
Canada
Canada
Canada

www.khmer24.com
www.skinnovationroof.com
www.kogcanopy.com
www.canodaawing.com
www.barrietentandawing.com

www.cooksblinds.co.uk
www.bricwoodtrading.co.uk
www.eazzyweb.co.uk
www.thaisecondhand.com

United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
Thailand

CANOFIX®

総輸入元

ケノフィクス・ジャパン株式会社

東京都新宿区下落合2-5-5高田馬場デュプレックス1 602

address : #602, Takatanobaba duplex 1, 2-5-5 Shimo-ochiai,
Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033 JAPAN

email : canofixjapan@gmail.com

phone : 03-6908-3996 | fax : 03-6701-7143

出版: Mr.Can 出版登録 2015-000013

Publishing : Mr.Can Publishing Resisteration : 2015-000013

この冊子の著作権及び出版権はMr. Canにあります。

著作権法に基づき保護される著作物であり、Mr.Canの書面同意なしに無断転載、複製を禁じます。

Copyright ©2015 Mr. Can All right Reserved.